



Protronic Innovative  
Steuerungselektronik GmbH  
Grimmaische Straße 92  
04828 Bennewitz OT Pausitz

info@protronic-gmbh.de  
Tel.: 034383 63 15-0  
Fax: 034383 63 15-50  
www.protronic-gmbh.de


---

## **Funktionsbeschreibung**

**RZ8 / RZ24 Rücksetzadapter**

**Artikelnr: 0033000008**

## Funktionsbeschreibung RZ8 / RZ24 Rücksetzadapter

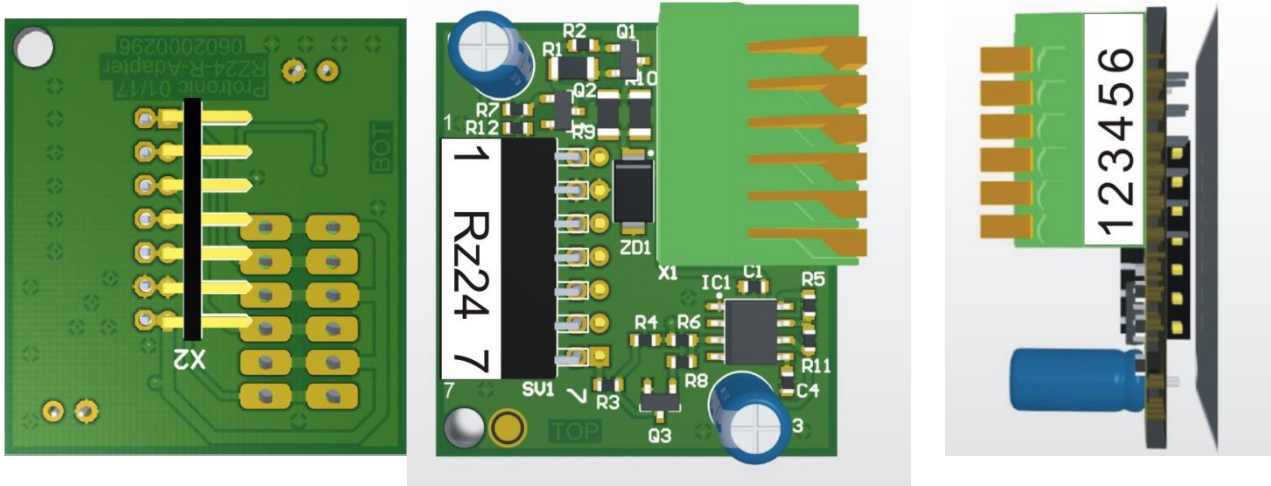

### Beschreibung:

Der RZ8/RZ24 Rücksetzadapter dient dem automatischen Rücksetzen der RZ8/RZ24 Steuerung. Der Adapter wird zwischen Folientastatur und Netzteilplatte gesteckt. Nach dem Einschalten der Netzspannung für die RZ8/RZ24 erfolgt nach ca. 8s ein automatisches Rücksetzen der Steuerung. Nach dem Auslösen der Steuerung über den roten Taster der Folientastatur erfolgt ebenfalls nach ca. 8s ein automatisches Rücksetzen. Bei Auslösung der RZ24/RZ8 durch die angeschlossenen Melder kann gleichfalls ein automatisches Rücksetzen erfolgen. Bedingung ist aber, dass selbstquittierende Melder eingesetzt werden. Der Adapter versucht zyklisch im Intervall von ca. 8s die Steuerung zurückzusetzen. Das gelingt nur dann, wenn die Melder auch zurückgesetzt sind.

Beim Einbau des Adapters bitte beachten, dass die 7 polige Steckbuchse des Adapters richtig auf dem 7 poligen Stecker der RZ24/RZ8 Platine gesteckt ist. Das Bandkabel der Folientastatur wird auf den 7 poligen Stecker auf der Rückseite des Adapter gesteckt (siehe Abbildungen unten).

Als externe Bedienelemente dürfen nur nichtrastende Taster mit Schließerkontakt verwendet werden. Die Taster können an die Klemmen 1 bis 6 des Adapters angeschlossen werden.

